



# MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

---

## CARTE MULTIFONCTION CONSOLE

FRIMB-FA2



Nous vous remercions d'avoir acheté l'un de nos climatiseurs. Veuillez lire ce manuel du propriétaire attentivement avant d'utiliser votre climatiseur. Conserver ce manuel afin de vous y reporter à l'avenir.



# Sommaire


---

1. L'explication des ports sur la carte multifonction .....	2
A) Schéma de la carte multifonction.....	2
B) Ports et commutateurs disponibles.....	3
C) Port F2 sur la carte multifonction.....	4
2. Installation .....	5
A) Position d'installation .....	5
B) Connexion.....	6
3. Remarques supplémentaires.....	8

# 1. L'explication des ports sur la carte multifonction


---

## A) Schéma de la carte multifonction

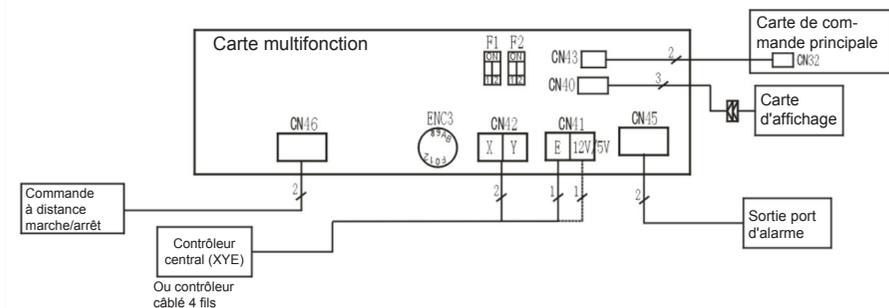

---

## B) Ports et commutateurs disponibles

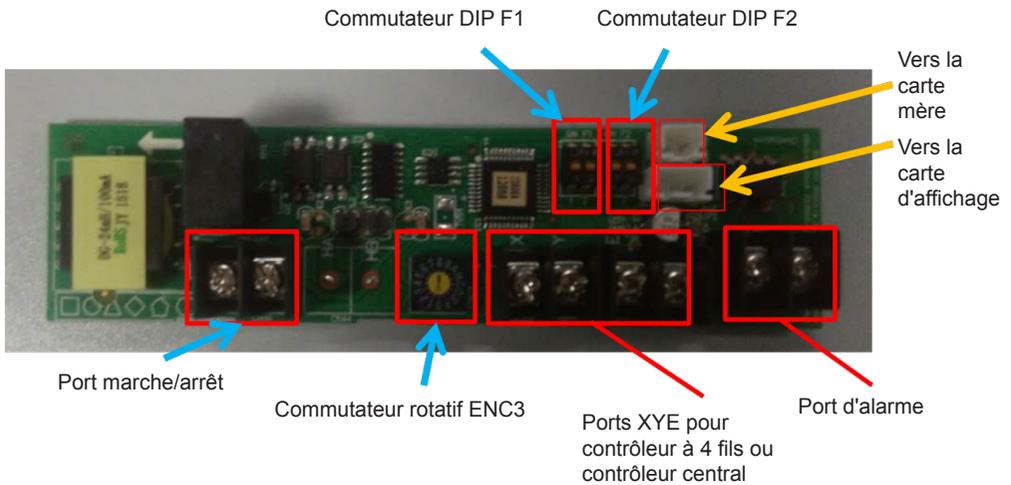

1. Le commutateur rotatif ENC3 et le commutateur DIP F1 sont destinés au réglage de l'adresse réseau ;
2. Le commutateur DIP F2 est destiné au réglage marche/arrêt.

## C) Port F2 sur la carte multifonction


Image	Commutateur DIP 1	Commutateur DIP 2	Port marche/arrêt	Fonctionnement de l'unité
	ON	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le port ON-OFF fonctionne comme un bouton ON/OFF.</li> <li>En connectant le port, le signal 'OFF' est envoyé pour éteindre l'unité. Vous pouvez allumer l'unité avec la télécommande.</li> <li>En déconnectant le port, le signal 'ON' est envoyé pour allumer l'unité. Vous pouvez éteindre l'unité avec la télécommande.</li> </ul>	Redémarrage en mode automatique, 24 °C
	ON	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le port ON-OFF fonctionne comme un bouton ON/OFF.</li> <li>En déconnectant le port, le signal 'OFF' est envoyé pour éteindre l'unité. Vous pouvez allumer l'unité avec la télécommande.</li> <li>En connectant le port, le signal 'ON' est envoyé pour allumer l'unité. Vous pouvez éteindre l'unité avec la télécommande.</li> </ul>	Redémarrage en mode automatique, 24 °C
	OFF	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le port ON-OFF est connecté, l'unité affiche CP et ne peut pas fonctionner. Et vous ne pouvez pas contrôler l'unité avec la télécommande.</li> <li>Lorsque le port ON-OFF est déconnecté, l'unité fonctionne normalement. Et vous pouvez contrôler l'unité avec la télécommande.</li> </ul>	Redémarrer avec le réglage précédent
	OFF	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le port ON-OFF est connecté, l'unité fonctionne normalement. Et vous pouvez contrôler l'unité avec la télécommande.</li> <li>Lorsque le port ON-OFF est déconnecté, l'unité affiche CP et ne peut pas fonctionner. Et vous ne pouvez pas contrôler l'unité avec la télécommande.</li> </ul>	Redémarrer avec le réglage précédent

## 2. Installation


---

### A) Position d'installation

1- La plaque multifonction est installée à l'avant, il suffit de soulever le panneau avant de la machine:

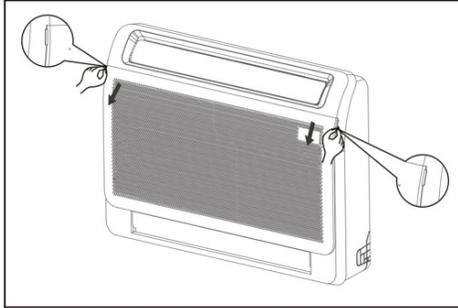



2- Retirez les vis et soulevez le capot de protection de sa position:

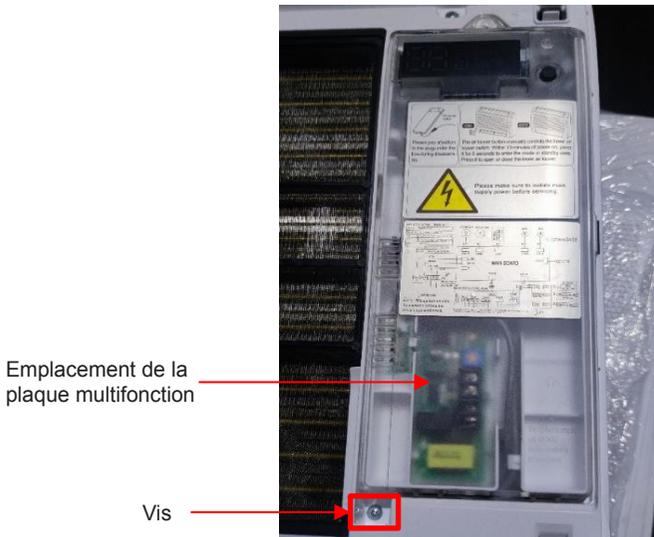

---

## B) Connexion

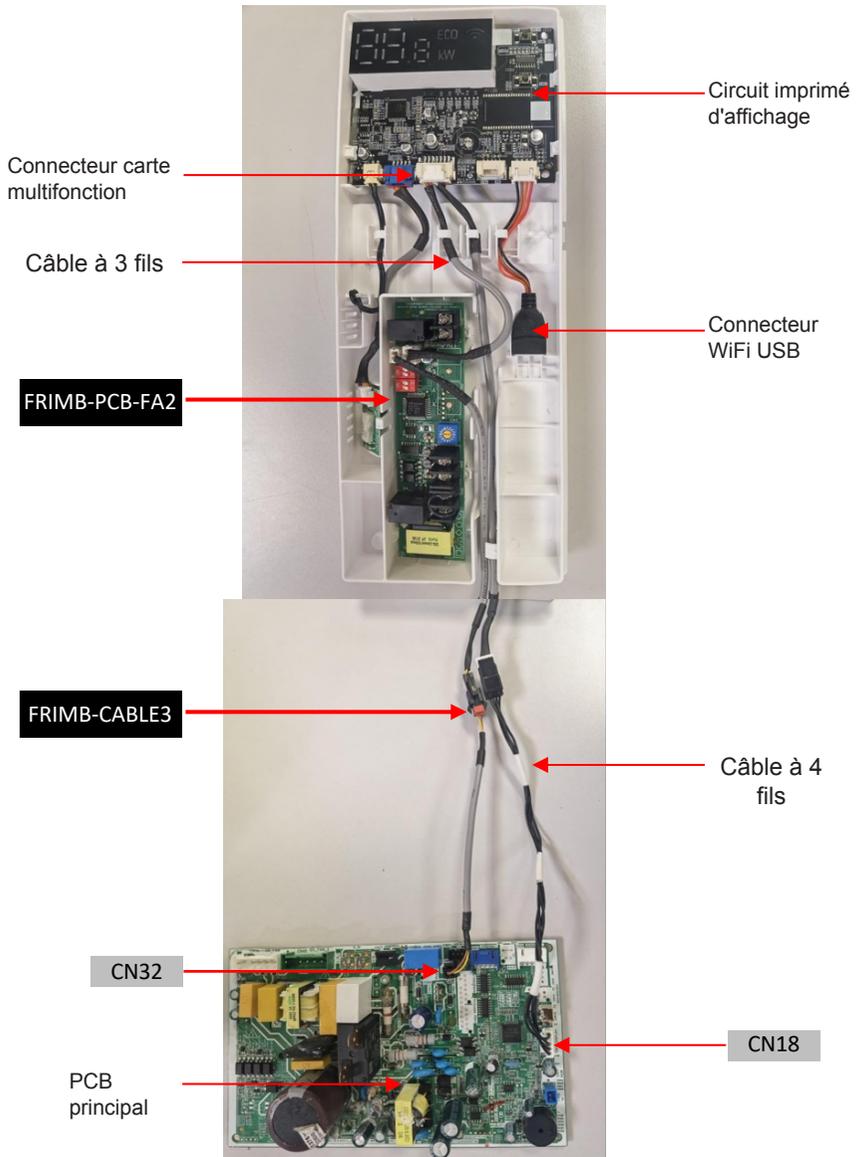

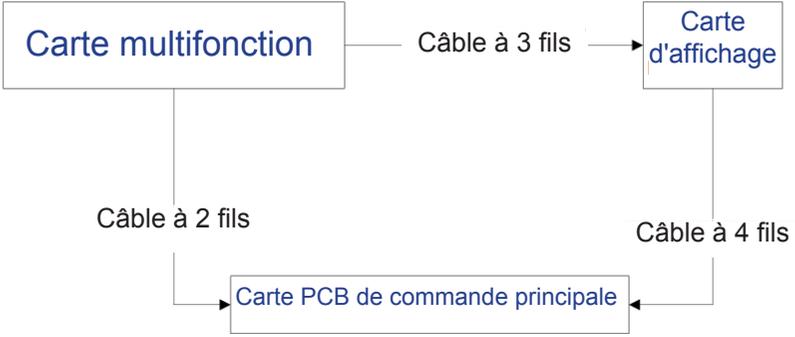

## 2. Remarques supplémentaires

---

Remarque :

La carte multifonction est compatible avec la fonction wifi et le contrôleur de base à 4 fils en même temps, car le port wifi et les ports du contrôleur câblé sont connectés à différentes prises sur la carte d'affichage.

---

# frigicoll

OFICINA CENTRAL  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona  
Tel. 93 480 33 22  
<http://www.frigicoll.es>

BUREAU CENTRAL  
Parc Siliç-Immeuble Panama  
45 rue de Villeneuve  
94150 Rungis  
Tel. +33 9 80 80 15 14  
<http://www.frigicoll.es>